

1. Informations générales

Qu'est ce que LaCie Internet Space et Home Library ?

LaCie Internet Space est votre nouvel équipement de stockage centralisé.

Home Library est le service d'Orange, composé de logiciels installés sur votre LaCie Internet Space et sur vos ordinateurs, vous permettant d'utiliser et d'accéder à votre LaCie Internet Space.

Home Library est à votre LaCie Internet Space ce que les logiciels sont à votre ordinateur.

Quels bénéfices vous apportent votre LaCie Internet Space et Home Library ?

La centralisation de vos contenus

Avec le LaCie Internet Space vous disposez d'un espace de stockage unique sur lequel vous pouvez centraliser l'ensemble de vos contenus (documents, photos, vidéos, musiques) afin que, vous et les membres de votre famille, puissiez y accéder en permanence.

La protection de vos contenus

Home Library vous permet de dupliquer le contenu de vos ordinateurs sur le LaCie Internet Space soit manuellement soit automatiquement en utilisant l'application Sauvegarde de l'ordinateur. Vous pouvez également, depuis l'interface Home Library, déposer vos contenus sur **mes données** - l'espace de stockage en ligne d'Orange.

L'accès permanent à vos contenus

A la maison, ou à l'extérieur, depuis n'importe quel ordinateur ou téléphone mobile connecté à Internet, vous pouvez, en permanence et en toute sécurité, accéder au contenu que vous avez centralisé sur votre LaCie Internet Space

Puis-je utiliser mon LaCie Internet Space comme un disque dur externe en le connectant directement à mon ordinateur ?

Non, votre LaCie Internet Space n'a pas été prévu pour cela.

2. Installation du LaCie Internet Space et de Home Library

Que contient mon coffret Lacie Internet Space ?

Votre coffret contient le LaCie Internet Space et une boîte d'accessoires contenant les éléments suivants :

1. LaCie Internet Space
2. Un Câble Ethernet
3. Un bloc d'alimentation
4. Le Cd-rom de l'application Home Library avec utilitaires d'installation et d'utilisation, logiciel de sauvegarde et manuel utilisateur
5. Le Guide d'installation

IMPORTANT : conservez votre emballage. Si vous devez un jour retourner le disque pour le faire réparer ou réviser, vous aurez besoin de son emballage d'origine

Que faire si je perd le CD-ROM inclus dans mon coffret ?

Il suffit de télécharger le logiciel Home Library sur votre ordinateur en cliquant [ici](#). Puis soit le copier sur un CD ROM soit lancer le logiciel depuis votre ordinateur.

Que dois je faire pour bénéficier du logiciel et des services Home Library ?

Si votre ordinateur possède la configuration minimale requise et si vous connectez votre LaCie Internet Space à une Livebox, Home Library s'installera automatiquement.

Avec quelles versions de Windows, de MAC et de navigateurs Internet Home Library est t'il compatible ?

Configuration minimale requise

Utilisateurs Windows

Windows XP (SP2) ou Windows Vista

Lecteur de CD-ROM

Navigateur Internet (Internet Explorer 6, Safari 1.3, Firefox 1.5, Opera ou versions ultérieures)


Utilisateurs MAC

MAC OS 10.3 ou version ultérieure

Lecteur de CD-ROM

Navigateur Internet (Safari 1.3, Firefox 1.5, Opera ou versions ultérieures)

A qui correspondent les différents bouton et prises au dos du LaCie Internet Space ?

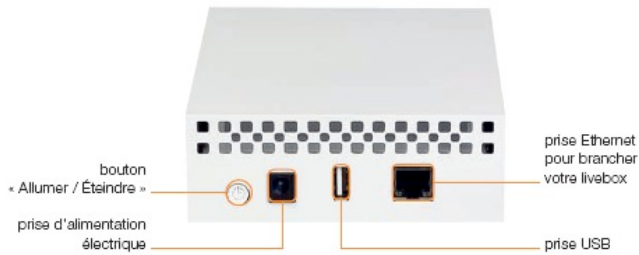

Comment installer votre LaCie Internet Space ?

Avant de connecter votre LaCie Internet Space, veuillez vérifier que votre Livebox est en marche et que votre connexion à Internet fonctionne correctement. Vérifiez également que vous pouvez accéder à Internet depuis votre ordinateur.

Branchez votre LaCie Internet Space à une prise électrique.

Puis, connectez votre LaCie Internet Space sur le port rouge de votre Livebox au moyen du câble Ethernet fourni.

Enfin, allumez votre LaCie Internet Space au moyen du bouton poussoir figurant au dos du LaCie Internet Space et installez le logiciel Home Library.

Que faire si le port rouge de ma Livebox est déjà occupé par un autre équipement ?

Si le port Ethernet rouge de votre Livebox est déjà utilisé (par un ordinateur connecté en Ethernet par exemple), vous pouvez soit :

- ❖ vous procurer un switch Ethernet (avec 3 ports Ethernet minimum) afin d'y connecter votre Livebox. Connectez le switch sur le port rouge de la Livebox et votre LaCie Internet Space sur le switch.
- ❖ si le port jaune de la Livebox est inutilisé, reconfigurez le port jaune de la Livebox au moyen d'un utilitaire disponible sur le site www.orange.fr (assistance / Livebox / Les services de la Livebox)

Puis-je installer le LaCie Internet Space sur la tranche ?

Non, il est déconseillé de l'installer de cette manière. Votre LaCie Internet Space est conçu pour être installé à plat sur ses patins.

Comment installer le logiciel Home Library ?

L'installation du logiciel Home Library s'effectue en 2 étapes :

- la configuration du service Home Library
- l'installation des applications Home Library sur l'ordinateur

Où puis-je trouver la clé produit ?

La clé produit à 16 caractères figure sur l'étiquette collée sur l'enveloppe du CD LaCie.

Comment choisir un nom valide pour Home Library ?

Le nom Home Library doit commencer par une lettre et contenir uniquement des lettres ou nombres ou traits d'union et comporter moins de 16 caractères.

Le nom Home Library devant être unique, nous vous recommandons de choisir votre nom de famille complété de chiffres.

Comment choisir un mot de passe utilisateur valide ?

Votre mot de passe doit contenir au moins un chiffre. De plus, votre mot de passe est sensible aux majuscules et aux minuscules.

Qu'est ce que l'identifiant de compte Orange et à quoi sert t'il ?

C'est avec vos identifiants de compte Orange (votre adresse email et votre mot de passe de messagerie Orange) que vous pourrez accéder à distance à vos contenus sur Home Library.

Pour cela, vous devez donc associer votre compte Home Library avec votre identifiant Orange en cliquant sur **activer l'association** lors de la configuration de Home Library .

Qu'est ce que mes données ? Et quels sont les liens avec Home Library ?

Avec **mes données** vous disposez d'un service de stockage en ligne **gratuit** intégré avec votre interface Home Library.

Si vous avez déjà activé votre compte **mes données** cliquez sur **Suivant**.

Sinon, vous pouvez activer votre compte **mes données** en allant sur <http://mesdonnees.orange.fr>.

Si votre compte **mes données** est activé, vous pouvez en un clic depuis votre interface Home Library déposer du contenu vers **mes données** pour le sauvegarder ou le partager avec vos proches.

3. Accéder au LaCie Internet Space avec Home Library

Comment accéder au LaCie Internet Space à la maison ?

Connexion à Home Library

A la maison, l'accès à votre LaCie Internet Space nécessite au préalable de vous connecter à Home Library.

Pour cela, vous devez saisir votre nom et votre mot de passe sur la fenêtre de connexion à Home Library.

La fenêtre de connexion à Home Library est accessible en cliquant sur l'icône Home Library de la barre des tâches puis en choisissant **Se connecter**.

Vous pouvez automatiser cette connexion à Home Library en cochant la case **Mémoriser l'utilisateur**.

Accès à Home Library à la maison

Home Library vous offre deux manières d'accéder à votre LaCie Internet Space pour enregistrer ou récupérer vos données.

Méthode 1 - Avec **l'explorateur de fichier** de votre ordinateur.

C'est la méthode la plus rapide et la plus simple pour vous connecter à votre LaCie Internet Space.

En effet, Home Library vous permet d'accéder directement à votre LaCie Internet Space à travers Windows Explorer ou Mac Finder comme s'il s'agissait du disque dur de votre ordinateur.

Cette méthode est particulièrement indiquée pour le transfert de fichiers nombreux ou volumineux.

Méthode 2 - Avec **le portail Home Library**.

1. Allez sur la barre des tâches de votre ordinateur et cliquez sur l'icône Home Library. Puis sélectionnez **Ouvrir Home Library**.
2. Entrez le nom de votre Home Library que vous avez spécifié durant l'installation.
3. Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe que vous avez spécifiés durant l'installation.
4. Sélectionnez **Se souvenir de moi** afin de ne plus avoir à entrer ni le nom de votre Home Library ni votre nom d'utilisateur lors de vos prochaines sessions sur cet ordinateur.
5. Cliquez sur **Se connecter**

Comment accéder au LaCie Internet Space en dehors de chez moi ?

Vous devez au préalable avoir associé votre compte utilisateur Home Library avec votre compte utilisateur Orange (cf. IMPORTANT ci-dessous).

1. Ouvrez le navigateur Web (Internet Explorer, Safari ou Firefox) et allez sur www.orange.fr rubrique **mes données** puis cliquez sur **accédez à Home Library**.
2. Sur le formulaire d'identification Orange qui s'affiche, entrez votre adresse de messagerie Orange ainsi que votre mot de passe de messagerie Orange puis cliquez sur **valider**.

REMARQUE : À la maison, vous utilisez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe Home Library pour accéder au LaCie Internet Space.

Alors qu'en déplacement, c'est votre adresse de messagerie Orange et votre mot de passe de messagerie Orange qui vous seront demandés pour y accéder.

IMPORTANT : Si vous ne l'avez pas déjà fait lors de l'installation de Home Library, vous pouvez, à tout moment, associer votre compte utilisateur Home Library à votre compte utilisateur Orange en allant sur l'interface **Home Library**, dans l'onglet **Options** puis **Identité Orange**, puis **Associer**.

4. Utiliser Home Library

Mon LaCie Internet Space chauffe, est ce normal ?

Oui, la température de votre LaCie Internet Space s'élève lorsque vous l'utilisez.

Comment créer un dossier avec l'interface Home Library ?

Disponible dans : Espace Familial, Mon espace et Mes sauvegardes

Pour créer un nouveau dossier :

1. Cliquez sur le bouton **Créer un dossier**. La fenêtre Nouveau dossier s'affiche.
2. Nommez votre nouveau dossier dans le champ «Nom».
3. Choisissez un emplacement pour votre nouveau dossier dans le menu « Créer dans ». Double-cliquez sur un dossier dans le menu « Créer dans » pour afficher ses sous-dossiers.
4. Cliquez sur **Créer un dossier**. Le nouveau dossier apparaît à l'emplacement sélectionné.

Comment déposer du contenu de votre ordinateur sur le LaCie Internet Space ?

Disponible dans : Espace Familial, Mon espace et Mes sauvegardes

Pour déposer des fichiers ou des dossiers :

1. Allez sur le dossier dans lequel vous souhaitez déposer des fichiers.
2. Cliquez sur le bouton **Déposer**. La fenêtre Déposer s'affiche.
3. Sélectionnez le dépôt manuel (sélectionné par défaut) ou Glisser-Déposer. Voir ci-contre.

Dépôt manuel

Pour chaque fichier que vous souhaitez ajouter, cliquez sur le bouton **Parcourir** et sélectionnez le fichier à déposer. Une fois que vous avez effectué vos sélections, cliquez sur le bouton **Déposer**.

NOTE TECHNIQUE : les dossiers ne peuvent pas être déposés avec l'outil Dépôt manuel. Pour télécharger des dossiers, utilisez la fonction Glisser-Déposer.

Glisser et Déposer

La fonction Glisser-Déposer est simple d'utilisation. Ouvrez Windows Explorer (Windows) ou Mac Finder (Mac), recherchez le fichier ou dossier à déposer et glissez-le dans la zone indiquée dans la fenêtre Déposer. Vous pouvez glisser et déposer des fichiers depuis plusieurs emplacements de votre ordinateur, mais ils seront déposés dans le même dossier sur votre LaCie Internet Space.

IMPORTANT : Java doit être installé sur votre ordinateur pour pouvoir utiliser la fonction Glisser-déposer. Si Java n'est pas installé sur votre ordinateur, utilisez les liens proposés sur la fenêtre Glisser-Déposer pour télécharger et installer Java. Veuillez noter que vous devez fermer et relancer votre navigateur pour valider les changements.

Comment télécharger des fichiers stockés sur votre LaCie Internet Space ?

Pour télécharger des fichiers depuis votre LaCie Internet Space :

1. Ouvrez le dossier contenant les fichiers que vous souhaitez télécharger.
2. Sélectionnez les fichiers à télécharger en activant les cases placées à côté des noms de fichiers dans la zone Liste de fichiers.

NOTE TECHNIQUE : il n'est pas possible de télécharger les dossiers. Sélectionnez un fichier à la fois ou un groupe de fichiers.

3. Cliquez sur le bouton **Télécharger** dans la barre d'action au dessus de la liste des fichiers. La fenêtre Enregistrer les fichiers s'affiche.
4. Dans la fenêtre Enregistrer les fichiers, cliquez sur les boutons **Télécharger** placés à côté de chaque fichier. Tous les fichiers sont téléchargés dans l'emplacement de téléchargement par défaut de votre navigateur, le même que celui utilisé pour les fichiers téléchargés depuis Internet.
5. Cliquez sur **Fermer** pour fermer la fenêtre.

REMARQUE : Si vous avez beaucoup de fichiers à télécharger, nous vous recommandons de le faire via l'explorateur de fichiers.

Comment modifier des fichiers et des photos ?

Disponible dans : Espace Familial, Mon espace et Mes sauvegardes

L'action Modifier vous permet d'éditer/modifier vos fichiers. Pour la plupart des types de fichiers, vous pouvez uniquement ajouter et modifier des mots clés se rapportant aux fichiers. Pour les fichiers photos, il est possible d'ajouter et de modifier des mots clés, d'ajouter et de modifier des légendes et de réaliser des manipulations d'images simples.

Pour modifier des fichiers :

1. Ouvrez le dossier contenant les fichiers que vous souhaitez modifier.
2. Sélectionnez le fichier à modifier en cochant la case placée à côté du nom de fichier dans la zone Liste de fichiers.
3. Cliquez sur le bouton **Modifier** de la barre de menus.
4. La fenêtre Editer photo s'affiche.

REMARQUE : Si vous sélectionnez plus d'un fichier de photos, vous ne pourrez pas modifier les légendes de photo. Si vous sélectionnez à la fois un fichier photo et un fichier d'un autre type, la fenêtre Modifier les mots clés s'affiche. Il se peut que certaines des options ci-dessous ne s'appliquent pas à l'un ou l'autre cas.

5. Ajoutez une légende dans le champ Légende.
6. Sélectionnez des transformations d'images dans le menu Transformer.
7. Ajoutez des mots clés dans le champ Mot clés (ou ajoutez le champ Mot clés), séparés par des virgules (par ex. : chat, noir, yeux, animal).
8. Cliquez sur **Enregistrer les modifications**.

Comment copier, déplacer et supprimer des fichiers ?

Disponible dans : Espace Familial, Mon espace et Mes sauvegardes

L'action Copier permet de copier des fichiers d'un dossier dans un autre sur votre LaCie Internet Space. Vous pouvez copier plusieurs fichiers à la fois à condition qu'ils soient tous copiés dans le même dossier de destination.

Pour copier des fichiers :

1. Ouvrez le dossier contenant les fichiers à copier.
2. Sélectionnez les fichiers à copier dans la liste de fichiers.
3. Cliquez sur le bouton **Copier** sur la barre de menus. La fenêtre Copier s'affiche.
4. Sélectionnez le dossier destinataire dans le menu « Copier vers ».
5. Cliquez sur **Copier**. Les fichiers sont copiés dans le dossier de destination et la fenêtre Copier se ferme lorsque la copie est terminée.

Figure 4.3.5-A

Pour supprimer des fichiers :

IMPORTANT: Les fichiers et répertoires peuvent être supprimés depuis n'importe quel répertoire. Les fichiers supprimés ne peuvent être récupérés.

1. Sélectionnez les fichiers et dossiers à supprimer en cochant la case placée à côté du nom de fichier dans la liste de fichiers.
2. Cliquez sur le bouton **Supprimer** sur la barre de menus. La fenêtre Supprimer s'affiche. Les fichiers que vous souhaitez supprimer apparaissent dans une liste.
3. Vérifiez la liste des fichiers devant être supprimés puis cliquez sur le bouton **Supprimer**.

Pour déplacer les fichiers :

Les fichiers et dossiers peuvent être déplacés vers n'importe quel dossier auquel un utilisateur a accès.

1. Sélectionnez les fichiers et dossiers à déplacer en cochant la case placée à côté du nom de fichier dans la liste de fichiers.
2. Cliquez sur le bouton **Déplacer** sur la barre de menus. La fenêtre Déplacer s'affiche (fig. 4.3.5-C). Les fichiers que vous souhaitez déplacer apparaissent dans une liste.
3. Sélectionnez le dossier destinataire dans le menu « Déplacer vers ».
4. Cliquez sur le bouton **Déplacer**.

REMARQUE : Si vous avez beaucoup de fichiers à déplacer, nous vous recommandons de le faire via l'explorateur de fichiers de votre ordinateur.

Comment renommer les fichiers ?

Disponible dans : Espace Familial, Mon espace et Mes sauvegardes

Renommez les fichiers et les dossiers en utilisant le bouton Renommer.

Pour renommer des fichiers :

1. Sélectionnez les fichiers et dossiers à renommer en cochant la case placée à côté du nom de fichier dans la liste de fichiers.
2. Cliquez sur le bouton **Renommer** sur la barre de menus. La fenêtre Renommer s'affiche.
3. Cliquez sur une zone de texte pour modifier un nom de fichier. N'oubliez pas de conserver l'extension dans le nom de votre fichier. Exemple: *exemple1.jpg* deviendrait *photo.jpg*. Ici l'extension est ".jpg", elle doit être conservée pour permettre la lecture du fichier.
4. Lorsque vous avez terminé de renommer les fichiers, cliquez sur le bouton **Renommer**.

Comment compresser des fichiers ?

Disponible dans : Espace Familial, Mon espace et Mes sauvegardes

La fonction Zipper s'avère particulièrement utile lorsque vous souhaitez télécharger un nombre important de fichiers ou tout un dossier sans avoir à sélectionner un à un les fichiers. Cette fonction compresse les fichiers et les place dans un fichier archive ".zip" que vous pourrez télécharger plus rapidement que plusieurs fichiers non compressés.

Pour compresser des fichiers :

1. Sélectionnez les fichiers et dossiers à compresser en cochant la case placée à côté du nom de fichier dans la liste de fichiers.
2. Cliquez sur le bouton **Zipper** sur la barre de menus. La fenêtre **fichier zip** s'affiche (fig. 4.3.7). Vous y retrouvez la liste des fichiers que vous avez sélectionnés.
3. Donnez un nom à votre fichier d'archive puis cliquez sur le bouton **Zipper**.

Remarque : La compression de gros dossiers ou de gros fichiers peut prendre plusieurs minutes.

Comment donner accès contenu avec des amis sur Internet à du contenu stocké sur mon LaCie Internet Space ?

Home Library permet de partager des dossiers de votre LaCie Internet Space avec des personnes à l'extérieur de chez vous via Internet.

Vous choisissez les dossiers que vous souhaitez partager avec l'extérieur en utilisant les fonctions de partage de Home Library.

Vous pouvez partager des dossiers contenant des fichiers, mais vous ne pouvez pas partager directement des fichiers ; lorsque vous partagez un dossier, tous les fichiers de ce dossier seront donc partagés.

Partage de dossiers

L'état de partage d'un dossier est affiché sous la colonne Partage. Une icône grisée signifie que le dossier est privé. Une icône en couleur signifie que le dossier est partagé à une liste d'invités donnée.

Pour modifier l'état de partage d'un dossier, cliquez sur l'icône de la colonne Partage ou sélectionnez les dossiers que vous souhaitez partager et cliquez sur le bouton **Partager** de la barre de menus.

Si vous cliquez sur l'icône de la colonne Partage (ou sur le bouton **Partager** de la barre de menus puis sur **Choisir utilisateurs**) la fenêtre **accès au partage** s'affiche.

1. Ajoutez des utilisateurs ou des listes de contacts dans la liste Accès autorisée en les sélectionnant dans la liste Carnet d'adresses puis en cliquant sur **Ajouter**.

Envoi d'emails d'invitation au partage

Les emails d'invitation au partage permettent à vos contacts d'accéder plus facilement au contenu que vous souhaitez partager avec eux.
L'email généré contient un lien sur lequel il suffit de cliquer pour accéder à votre contenu sélectionné.

Pour envoyer un email d'invitation au partage :

1. Suivez les instructions de la section 4.4.1 ci-dessus pour partager un dossier.
2. Un message par défaut s'affiche dans la zone Contenu du message (fig. 4.4.2). Vous pouvez modifier le contenu de ce message si vous le souhaitez. Le lien vers votre contenu apparaîtra dans le message même si vous en effacez tout le texte.
3. Cliquez sur **Envoyer email**.

Comment écouter mes musiques stockées sur le LaCie Internet Space depuis mon Liveradio ?

1. Sélectionnez les dossiers souhaités dans Espace Familial ou Mon espace en cochant la case.
2. Puis dans la colonne Lecteurs multimédia, cliquez sur l'icône pour activer le partage avec les Lecteurs multimédia numériques (DMP). L'icône apparaît en couleur lorsque le partage est activé.
3. Votre Liveradio connecté à votre Livebox pourra alors lire, sur votre LaCie Internet Space, le contenu que vous aurez sélectionné.

Comment voir les photos et vidéos stockées sur le LaCie Internet Space sur ma Tv via une Xbox ou une PS3 ?

1. Sélectionnez les dossiers souhaités dans Espace Familial ou Mon espace en cochant la case.
2. Puis dans la colonne Lecteurs multimédia, cliquez sur l'icône pour activer le partage avec les Lecteurs multimédia numériques (DMP). L'icône apparaît en couleur lorsque le partage est activé.
3. Chaque lecteur multimédia numérique connecté à votre Livebox pourra alors lire, sur votre LaCie Internet Space, le contenu que vous aurez sélectionné.

Comment sauvegarder le contenu de mon PC ?

Sauvegarde de l'ordinateur est une application vous permettant de sauvegarder automatiquement ou manuellement sur votre LaCie Internet Space le contenu de votre ordinateur que vous aurez sélectionné.

Sauvegarde de l'ordinateur a été installé sur votre ordinateur lors de l'installation de Home Library (chapitre 2.4).

Ouvrez Sauvegarde de l'ordinateur soit en cliquant sur l'icône Home Library de la barre des tâches de votre ordinateur puis en sélectionnant **Sauvegarde de l'ordinateur** soit de la manière suivante:

❖ Utilisateurs Windows : **Démarrer > Tous les programmes > Applications de bureau Home Library > Sauvegarde de l'ordinateur**

❖ Utilisateurs Mac : **Applications > Applications de bureau Home Library**

Pour sauvegarder les fichiers :

1. Dans la fenêtre principale de Sauvegarde de l'ordinateur, cliquez sur le bouton **Ajouter...** (fig.7.1.1).

2. Sélectionnez le dossier à sauvegarder et cliquez sur **OK**. Vous ne pouvez pas sauvegarder seulement un fichier. Le dossier apparaît dans la liste Dossier, accompagné de son chemin d'accès.
3. Répétez les opérations 1 & 2 pour tous les dossiers que vous souhaitez sauvegarder.
4. Cliquez sur **Sauvegarder tout** pour sauvegarder tous les dossiers répertoriés dans la liste Dossier ou sélectionnez les fichiers que vous souhaitez sauvegarder et cliquez sur **Sauvegarder le ou les éléments**.
5. Lorsque la sauvegarde est terminée, les dossiers apparaissent dans Mes sauvegardes de l'ordinateur.

A quoi sert le port USB au dos du LaCie Internet Space ?

Ce port USB sert à y connecter soit un disque dur externe USB pour y sauvegarder le contenu de Home Library soit une imprimante pour la partager au sein de votre maison.

En revanche, vous ne pouvez connecter votre Lacie Internet Space à votre ordinateur via ce port USB ni y connecter un appareil photo ou un caméscope.


Comment sauvegarder le contenu du LaCie Internet Space ?

Utilisez **Ma sauvegarde de Home Library** pour sauvegarder sur un périphérique de stockage USB (type disque dur externe) les fichiers stockés sur votre LaCie Internet Space. De cette manière, si les fichiers contenus dans le LaCie Internet Space sont endommagés ou accidentellement supprimés, vous pouvez les restaurer dans leurs emplacements d'origine.


Ma sauvegarde de Home Library se trouve dans l'onglet **Mes sauvegardes**.

L'utilisation de **Ma sauvegarde de Home Library** s'effectue en trois étapes clés :

- ❖ Connexion d'un disque dur USB externe
- ❖ Sauvegarde des fichiers dans le disque dur USB externe
- ❖ Restauration des fichiers dans le LaCie Internet Space (si nécessaire)

Pour sauvegarder les fichiers, sélectionnez les fichiers ou dossiers que vous souhaitez ajouter sur le disque dur externe en cliquant sur l'icône  USB, dans la colonne **Sauvegarder / Ajouter à**.

L'icône  signifie que le contenu a bien été sélectionné.

Une fois votre sélection terminée, cliquez sur le bouton **Sauvegarder**. L'icône  signifie que les fichiers sont en train d'être déposés.

Les fichiers qui ont été sauvegardés sur le disque dur externe sont marqués d'une coche orange.

Comment restaurer le contenu du Lacie Internet Space ?

Si vous supprimez des fichiers par accident de votre LaCie Internet Space ou si vous souhaitez annuler des modifications faites sur un fichier, il est possible de restaurer les fichiers sauvegardés sur votre disque dur externe dans leurs emplacements d'origine du LaCie Internet Space en à peine deux clics.

Pour restaurer des fichiers de Ma sauvegarde de Home Library dans votre LaCie Internet Space :

1. Allez à Ma sauvegarde de Home Library et localisez les fichiers à restaurer.

2. Sélectionnez les fichiers dans la liste de fichiers et cliquez sur **Restaurer** sur la barre de menus. La fenêtre Restaurer s'affiche.
3. L'emplacement d'origine des fichiers est affiché par défaut dans le menu Restaurer vers. Si vous souhaitez restaurer les fichiers dans un emplacement différent, cliquez dans le menu et sélectionnez le nouvel emplacement.
4. Choisissez la manière dont vous souhaitez manipuler les fichiers restaurés.
5. Cliquez sur le bouton **Restaurer**.

IMPORTANT: Si vous changez de LaCie Internet Space ou si vous le reformatez / réinitialisez, vous ne pourrez restaurer directement le contenu du disque dur Usb sur votre Lacie Internet Space. Dans ce cas, il vous faudra brancher votre disque dur Usb sur votre ordinateur.

Comment déconnecter le disque dur externe branché sur le LaCie Internet Space ?

Cliquez systématiquement sur le bouton **Retirer le périphérique en toute sécurité** dans Mémoire externe USB avant de débrancher le disque dur ou la clé USB. Patientez jusqu'à ce que l'interface change et jusqu'à ce que le bouton **Utiliser le lecteur** apparaisse avant de déconnecter le câble USB du LaCie Internet Space.

ATTENTION: si vous ne retirez pas le disque dur externe en toute sécurité avant de débrancher le câble USB, cela peut entraîner la perte de données ou endommager le disque. Utilisez systématiquement la fonction **Retirer le lecteur en toute sécurité** pour déconnecter un disque dur externe.

Reconnexion de votre disque dur externe :

LaCie Internet Space sait quand votre disque dur externe est connecté même si vous avez cliqué sur le bouton Retirer le périphérique en toute sécurité. Pour que le disque soit à nouveau utilisable, cliquez simplement sur le bouton **Utiliser le lecteur**.

Qu'est ce que mes données et comment en bénéficier ?

Avec **mes données**, vous disposez d'un espace de stockage en ligne gratuit intégré avec Home Library.

Depuis l'interface Home Library, vous pouvez ainsi facilement ajouter des fichiers de votre LaCie Internet Space sur **mes données** :




- pour dupliquer le contenu qui compte le plus à vos yeux sur un espace en ligne,
- pour partager du contenu (photos, vidéos, ...) avec vos proches sur Internet.

Pour pouvoir utiliser **mes données** depuis Home Library, vous devez au préalable :

1. Activer le service **mes données**, sur <http://mesdonnees.orange.fr>, si vous ne l'avez pas déjà fait lors de l'installation (cf. chap. 2.3).
2. Associer votre compte utilisateur Home Library avec votre compte Orange, si vous ne l'avez pas déjà fait lors de l'installation (cf. chap. 2.3).
Pour associer vos comptes, allez dans l'interface Home Library, onglet **Options**, puis dans **Identité Orange / activer l'association**.

Comment ajouter du contenu sur mes données ?

Disponible dans : Espace Familial et Mon espace

1. Allez sur la barre des tâches de votre ordinateur et cliquez sur l'icône Home Library. Puis sélectionnez **Ouvrir Home Library**.
2. Allez dans Mon espace ou dans Espace Familial.
3. Pour sélectionner le contenu à ajouter vers **mes données**, cliquez sur l'icône  **Mes données**, dans la colonne **Sauvegarder / Ajouter à** (fig.8.2).
L'icône  signifie que le contenu a bien été sélectionné.
4. Une fois votre sélection terminée, cliquez sur le bouton **Sauvegarder**. L'icône  signifie que les fichiers sont en train d'être déposés.

IMPORTANT: Si vous n'avez ni activé votre compte **mes données**, ni associé vos comptes utilisateurs Home Library et Orange, **mes données** ne s'affichera pas sur votre interface Home Library.

Comment et pourquoi brancher une imprimante sur le LaCie Internet Space ?

Home Library vous permet de connecter directement votre imprimante à votre LaCie Internet Space afin de la rendre accessible à tous les ordinateurs de votre foyer connectés à votre Livebox.

Pour partager votre imprimante

1. Connecter votre imprimante à votre LaCie Internet Space au moyen d'un câble USB puis allumer l'imprimante.
2. Ouvrez l'Explorateur de fichiers sur votre ordinateur et allez sur le répertoire Home Library.
3. Dans le répertoire Home Library, cliquez sur **Imprimantes partagées**, puis double-cliquez sur l'imprimante à partager (fig.9).

IMPORTANT: Si la plupart des imprimantes sont compatible avec la fonction Partage d'imprimante, certaines ne le sont pas.

Vous pouvez vérifier si votre imprimante est compatible en allant sur le site Internet suivant :

http://openprinting.org/printer_list.cgi?make=Anyone

5. Support client

Qui contacter en cas de problème client ?

Si votre problème est lié au Lacie Internet Space ou au logiciel Home Library veuillez contacter l'assistance en ligne LaCie.

Si votre problème est lié à votre Livebox, au service mes données ou au portail www.orange.fr veuillez contacter l'assistance en ligne Orange.

Si vous ne trouvez pas la réponse à votre problème dans notre section d'aide, contactez notre service client par e-mail à l'aide du formulaire en ligne, que vous trouverez ici. Lorsque vous nous envoyez un e-mail, veuillez fournir le plus de détails possible sur les difficultés rencontrées. Nous ferons tout notre possible pour vous répondre dans les 48 heures.

6. Information sur la garantie

LaCie garantit votre disque contre tout défaut matériel, aux conditions normales d'utilisation, pour la durée de la période désignée sur votre certificat de garantie. Dans le cas, où votre disque serait défectueux, pendant la période couverte par la garantie, LaCie, remplacera ou réparera, à sa convenance, le disque défectueux.

La garantie sera annulée si :

- ❖ Le disque a été utilisé/stocké dans des conditions anormales d'utilisation/de stockage;
- ❖ Le disque a été réparé, modifié ou altéré à moins que cette réparation, modification ou altération ait fait l'objet du consentement écrit de LaCie;
- ❖ Le disque a subi une négligence, un choc électrique, la foudre, un emballage impropre ou un accident;
- ❖ Le disque n'a pas été installé correctement;
- ❖ Le numéro de série du disque est manquant ou illisible;
- ❖ La pièce cassée est une pièce de substitution;
- ❖ Le sceau du disque a été brisé.

Pour bénéficier de la garantie, contactez l'assistance technique LaCie. Le numéro de série du disque vous sera demandé et il peut vous être demandé de fournir la preuve d'achat du disque afin de prouver la validité de la garantie.

Tout disque retourné à LaCie doit être emballé dans son emballage d'origine et posté aux frais de l'utilisateur.

IMPORTANT: enregistrez votre produit en ligne pour bénéficier de l'assistance gratuite LaCie:
www.lacie.com/register

7. Me dépanner

Mon équipement USB connecté au LaCie Internet Space n'est pas détecté et n'apparaît pas dans mon interface Home Library.

Vérifiez que votre clé USB ou le cordon USB de votre équipement est correctement connecté au LaCie Internet Space et si besoin que cet équipement est alimenté.

IMPORTANT: Home Library et le LaCie Internet Space sont compatibles seulement avec des supports de stockages qui ne comprennent qu'une seule partition. Si votre équipement USB possède de multiples partitions, il est possible que sa détection échoue.

Un message d'erreur apparaît lorsque j'essaie d'accéder à Home Library depuis le navigateur Firefox 3.

Si vous tentez d'accéder à Home Library en utilisant le navigateur Firefox en version 3.0 et ultérieures, un message du navigateur vous demandera d'accepter un certificat de sécurité. Cliquez sur le lien "*Ou vous pouvez ajouter une exception...*" puis cliquez sur les boutons "Obtenir le certificat" puis "Confirmer l'exception de sécurité" dans la fenêtre qui s'affiche. Vous pourrez ensuite continuer votre navigation sur Home Library.

Comment fermer la fenêtre d'envoi d'invitation à un partage de fichier?

Lorsque vous cliquez sur le bouton "Envoyer un courriel", la fenêtre ne se refermera pas. Cliquez sur l'icône de fermeture de la fenêtre en haut à droite de celle-ci ou bien sur le bouton "Annuler".

Quelles sont les fonctions d'imprimantes réseau que l'on peut utiliser avec Home Library?

Home Library vous permet d'accéder aux fonctions d'impression standard des imprimantes, mais il n'est pas possible d'accéder à des fonctions scanners ou fax par exemple.

Les fichiers multimédias partagés dans le réseau local n'apparaissent pas sur les équipements renderers compatibles UPnP.

Vérifiez en premier lieu que vos équipements renderer sont compatibles UPnP puis qu'ils sont correctement connectés dans le réseau local.

L'affichage des fichiers partagés par Home Library sur votre équipement peut parfois demander quelques minutes. Essayez de rafraîchir l'affichage des fichiers sur votre équipement renderer puis patientez quelques instants. Si le problème persiste, consultez la documentation de votre équipement renderer.

Comment allumer et éteindre mon LaCie Internet Space?

Pour allumer ou éteindre votre équipement, effectuer un appui long de quelques secondes sur le bouton on/off du LaCie Internet Space.

Lorsque vous allumez votre équipement, l'indicateur lumineux bleu en façade clignotera pour vous signifier que votre équipement est en cours de redémarrage.

Comment installer Java 1.5 ?

Rendez-vous sur le site de Java : <http://www.java.com/fr/download/>. Puis cliquez sur "Téléchargement gratuit de Java" et laissez-vous guider. La version 5 de Java est requise pour utiliser certaines fonctionnalités de Home Library.

Quelle résolution d'écran est conseillée pour l'utilisation de Home Library?

Vous pouvez utiliser Home Library sur des écrans disposant d'une faible résolution 800 x 480, mais pour un maximum de confort d'utilisation nous vous recommandons d'utiliser de fortes résolutions comme 1280 x 800.

Un fichier de l'Espace Familial sera-t-il visible par tous les comptes Orange du foyer sur le service mes données?

Non, seul l'utilisateur ayant envoyé un fichier depuis Home Library vers mes données aura accès à ce fichier.

Combien de comptes Orange peut-on lier à des comptes Home Library?

Un seul compte Orange peut être lié à un compte Home Library. Vous pouvez disposer de cinq comptes Orange au maximum. Vous devrez aussi disposer de cinq comptes Home Library pour les lier à cinq comptes Orange. Toutefois, vous pouvez créer autant de comptes Home Library qu'il vous plaira et choisir parmi ceux-ci lesquels seront reliés à des comptes Orange.

Peut-on associer un compte Home Library à un compte Orange non associé à un abonnement internet?

Non, pour lier un compte Orange à un compte Home Library, le compte Orange doit impérativement être joint à une offre d'abonnement Internet Orange.

Comment réinitialiser les paramètres réseau de Home Library?

Insérez le CD-ROM d'installation de Home Library puis cliquez sur Outils de réinitialisation. Réinstallez Home Library sans formater le disque dur. Les paramètres réseau par défaut de Home Library sont alors restaurés.

Peut-on réinstaller Home Library sans reformater le disque dur du Lacie Internet Space?

Oui.